


## Log Max 5000D

### Spare parts manual / Reservdelsmanual


#### 2. Frame with protective cover / Ram med skyddshuv

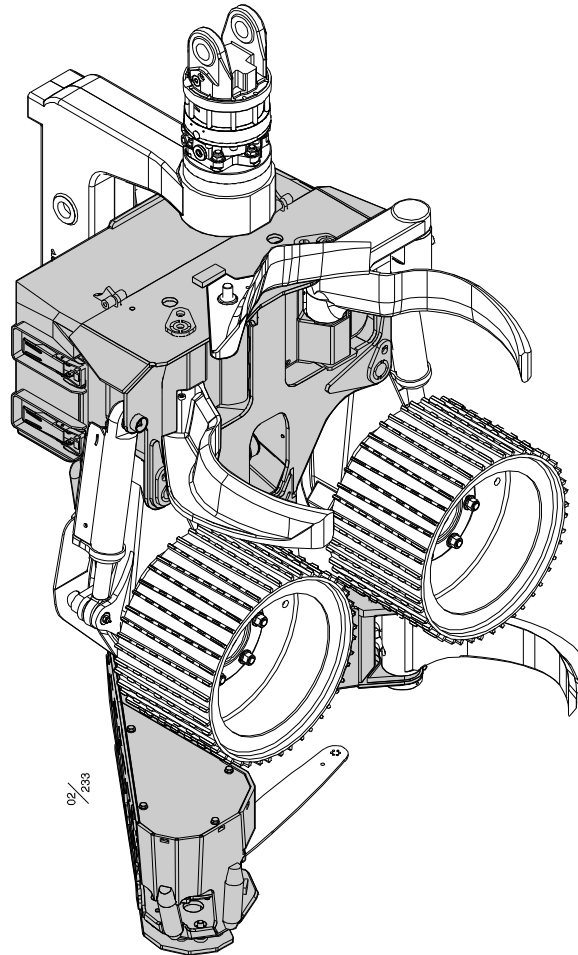

Log Max

### Contents / Innehåll

Frame with protective cover / Ram med skyddshuv .....	3
Frame with protective cover / Ram med skyddshuv .....	5
Frame with protective cover / Ram med skyddshuv .....	7

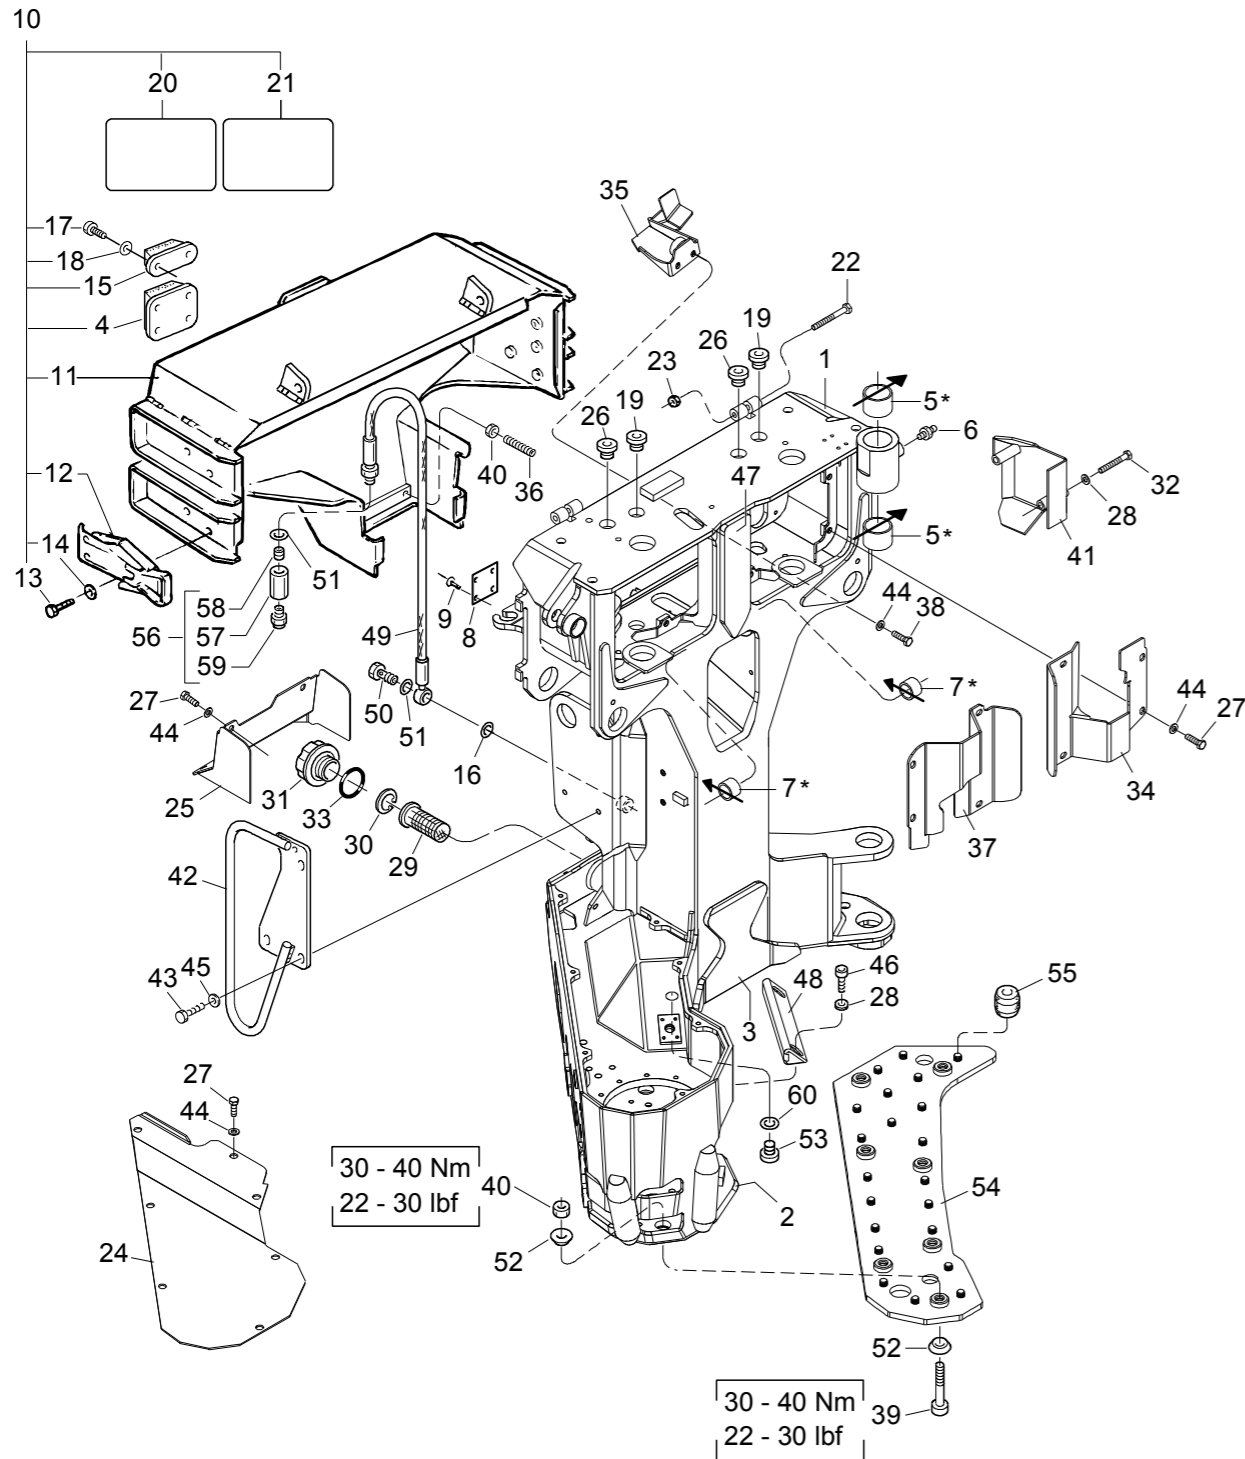

\* Loctite 603


02/  
005

Log Max 5000D/PT

Bild 02/005	FRAME WITH PROTECTIVE COVER / RAM MED SKYDDSHUV					Struktur 005529D
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
1 <sup>1</sup>	035108	1	150398-	Frame compl.	Ram kompl.	
2	016656 <sup>1</sup>	1	- " -	Bottom plate	Bottenplåt	
3	013958	1	- " -	Wear plate	Slitplåt	
4	014377 <sup>2</sup>	1	- " -	Rubber damper	Anslagsbuffert	
5	512024 <sup>1</sup>	2	- " -	Bushing	Bussning	50x40
6	625000 <sup>1</sup>	3	- " -	Grease nipple	Smörjnippel	KR 1/8" R
7	512083 <sup>1</sup>	2	- " -	Bushing	Bussning	35x20
8	016891	1	- " -	Plate	Typskylt	
9	500651 <sup>1</sup>	4	- " -	Screw	Skruv	CSS 2.2x4.5
10 <sup>2</sup>	037012	1	- " -	Cover compl	Skyddshuv kompl.	
11	037033 <sup>2</sup>	1	- " -	Cover	Skyddshuv	
12	519085 <sup>2</sup>	4	- " -	Hood latch	Flaklås	
13	500042 <sup>2</sup>	12	- " -	Screw	Skruv	M6S M8x16 8.8 FZB
14	503055 <sup>2</sup>	12	- " -	Washer	Bricka	M8 Nordlock
15	012845 <sup>1, 2</sup>	3	- " -	Rubber damper	Anslagsbuffert	
16	602114	1	- " -	Seal ring	Tätningring	1/4"
17	500022 <sup>2</sup>	6	- " -	Screw	Skruv	M6S M6x14 8.8 FZB
18	503073 <sup>2</sup>	6	- " -	Washer	Bricka	M6 Nordlock
19	017190	2	- " -	Hex plug	Insexplugg	G 1"
20	519140 <sup>2</sup>	1	- " -	Decal	Dekal	Crushing Hazard/ Klämrisk
21	519141 <sup>2</sup>	1	- " -	Decal	Dekal	Chain shot/ Kedjeskott
22	501215	2	- " -	Screw	Skruv	MC6S M10x75 12.9
23	502055	2	- " -	Nut	Mutter	M10 Locking
24	016330	1	- " -	Plate	Skyddsplåt	
25	016380	1	- " -	Cover	Skyddskåpa	

<sup>1</sup>Included in frame compl./<sup>1</sup>Ingår i ram kompl.

<sup>2</sup>Included in cover compl./<sup>2</sup>Ingår i skyddshuv kompl.

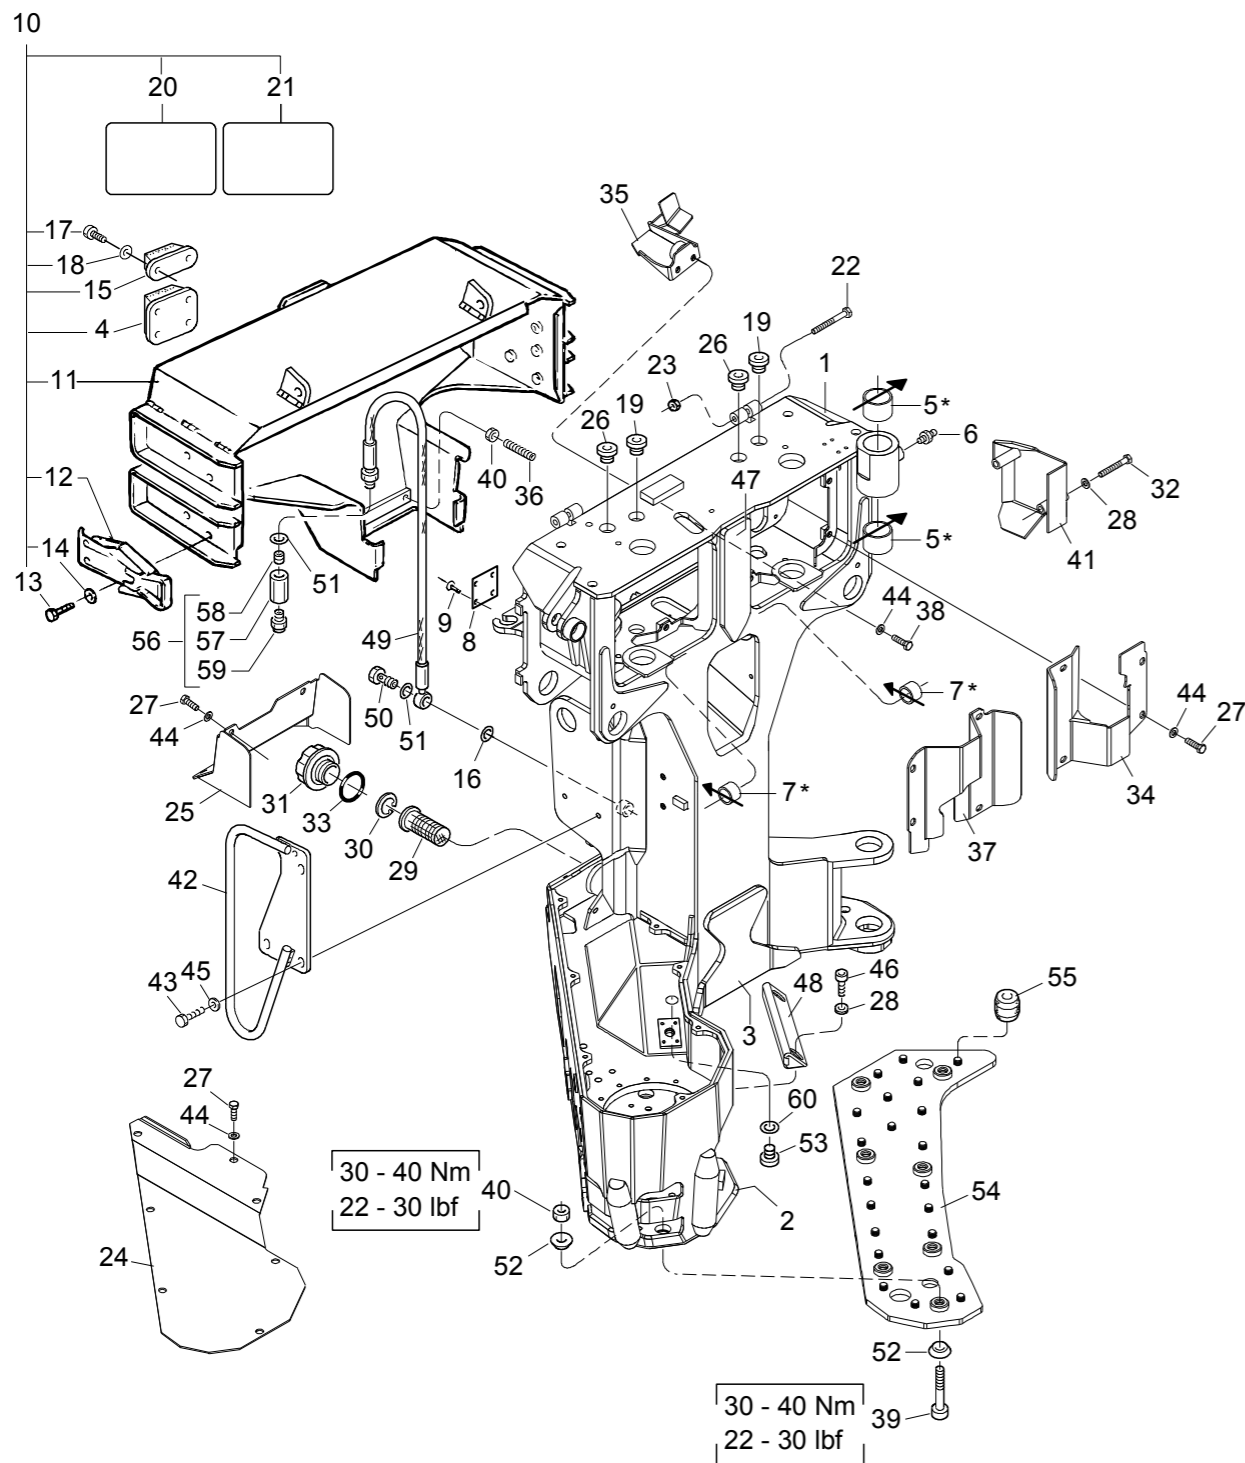


\* Loctite 603

02/005

Log Max 5000D/V PT

Bild 02/005	FRAME WITH PROTECTIVE COVER / RAM MED SKYDDSHUV					Struktur 005529D
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
26	601005	2	150398-	Hex plug	Insexplugg	1" R
27	500066	19	- " -	Screw	Skruv	M6S M10x20 8.8 FZB
28	503057	6	- " -	Washer	Bricka	M10 Nordlock
29	015351	1	- " -	Filter	Sil	
30	517238	1	- " -	Circlip	Låsring	SGH 45
31 <sup>3</sup>	013969	1	- " -	Filling cap cmpl.	Tanklock kmpl.	Yellow / Gul
32	500078	2	- " -	Screw	Skruv	M6S M10x75 8.8 FZB
33	543028 <sup>3</sup>	1	- " -	O-ring	O-ring	Ø 44.04x3.53 Viton
34	013978	1	- " -	Protective cover	Skyddsplåt	
35	016092	1	- " -	Cover plate	Skyddsplåt	
36	513052	2	- " -	Screw	Skruv	P6SS M12x35
37	013979	1	- " -	Protective cover	Skyddsplåt	
38	501090	2	- " -	Screw	Skruv	MC6S M10x30 12.9
39	017856	7	- " -	Screw	Skruv	MC6S M12x50 12.9
40	502056	9	- " -	Nut	Mutter	M12
41	016376	1	- " -	Cylinder cover	Cylinderskydd	
42	012813	1	- " -	Hose leader	Slangbåge	
43	500090	3	- " -	Screw	Skruv	M6S M12x25 8.8 FZB
44	503075	21	- " -	Washer	Bricka	M10 Nordlock
45	503076	3	- " -	Washer	Bricka	M12 Nordlock
46	501087	2	- " -	Screw	Skruv	MC6S M10x20 12.9
47	016174	1	- " -	Wear plate	Slitplåt	
48	016296	1	- " -	Cover	Skydd	
49	643041	1	- " -	Hose 3041	Slang 3041	

<sup>3</sup>Included in Filling cap cmpl. / <sup>3</sup>Ingår i Tanklock kmpl.

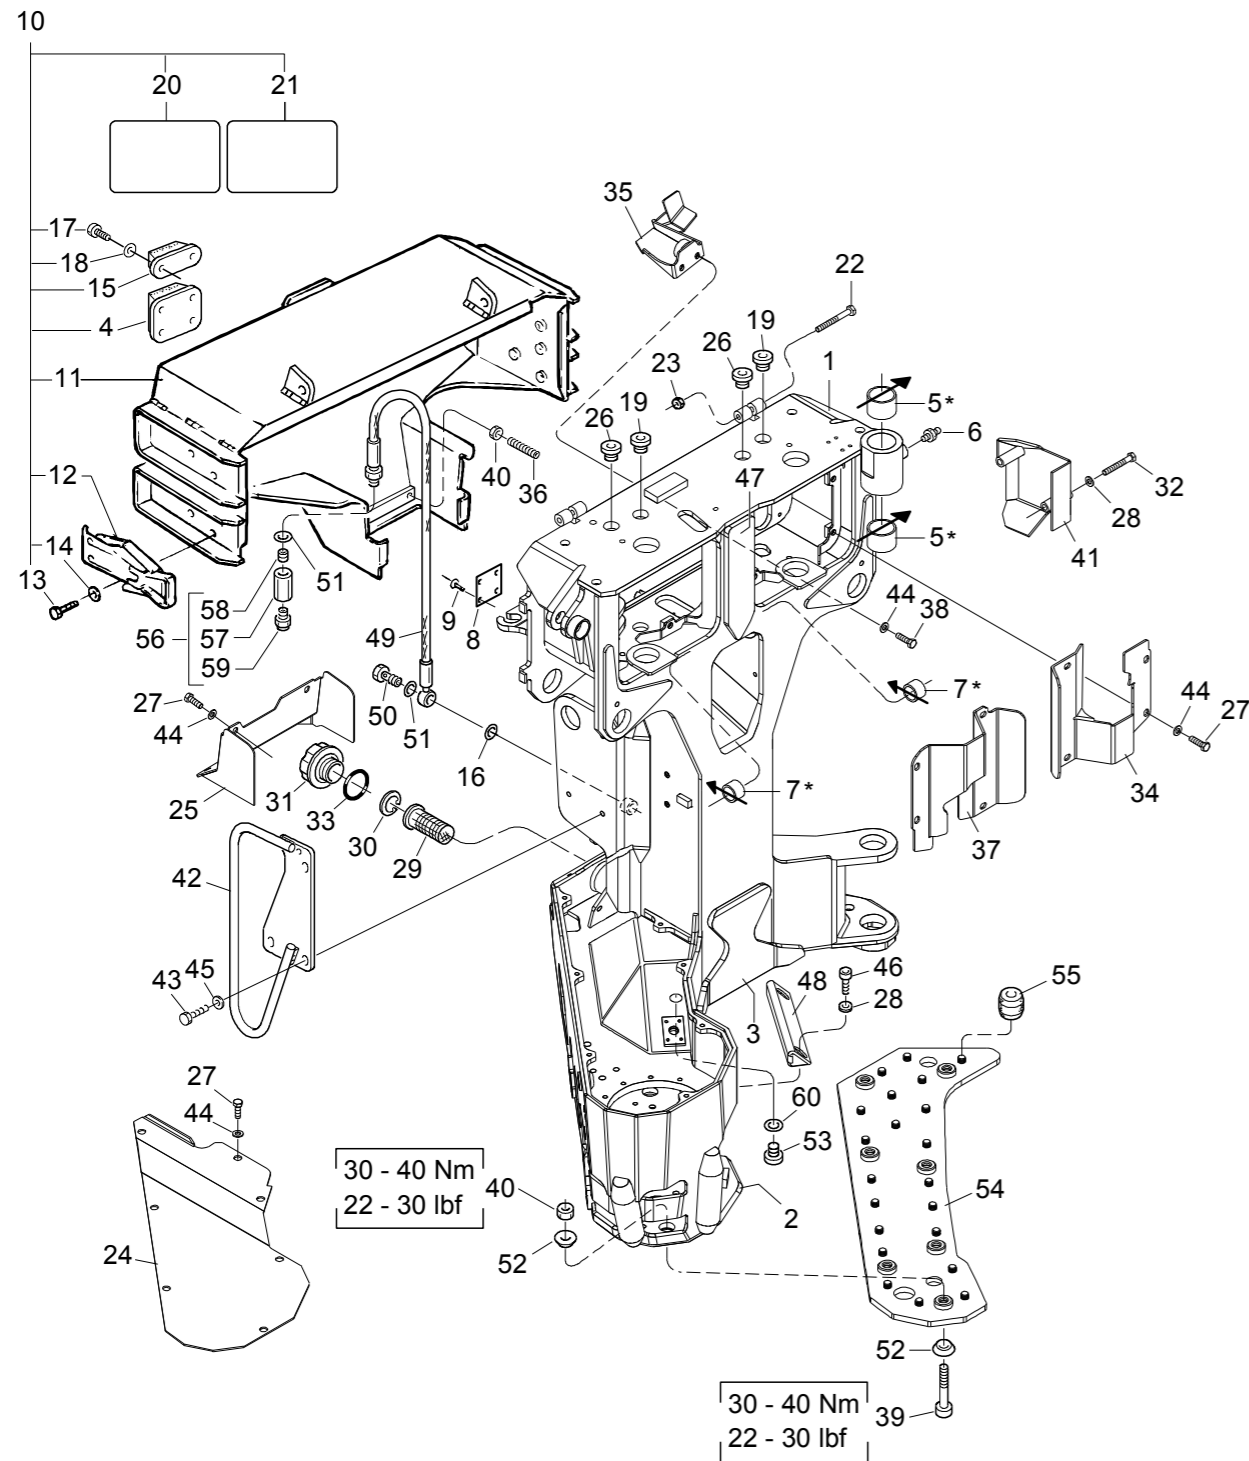

\* Loctite 603

02/  
005

Log Max 5000D/V PT

Bild 02/005	FRAME WITH PROTECTIVE COVER / RAM MED SKYDDSHUV					Struktur 005529D
Item / Position	Part no/ Art nr	Qty./ Antal	Serial no/ Serienr.	Description	Beskrivning	Notes/ Anmärkning
50	601068	1	150398-	Banjo bolt	Banjobult	G 1/4"
51	601200	1	- " -	Seal ring	Cu-bricka	13x19x1.5
52	018058	14	- " -	Washer	Bricka	M12 Spherical / Sfärisk
53	015642	1	- " -	Magnetic plug	Magnetplugg	1/2"
54 <sup>4</sup>	016660	1	- " -	Protection plate cmpl.	Skyddsplåt kmpl.	Cushioned / Dämpad
55	524025 <sup>4</sup>	21	- " -	Rubber spring	Hålgummifjäder	
56 <sup>5</sup>	015037	1	- " -	Breather valve	Avluftningsventil	
57	011506 <sup>5</sup>	1	- " -	Coupling	Bussning	R 1/4"
58	617016 <sup>5</sup>	1	- " -	Check valve	Backventilinsats	
59	602311 <sup>5</sup>	1	- " -	Filter plug	Filterplugg	G 1/4
60	601103	1	- " -	Seal ring	Tredo	1/2"

<sup>4</sup>Included in Protection plate cmpl./ <sup>4</sup>Ingår i Skyddsplåt kmpl.  
<sup>5</sup>Included in Breather Valve./ <sup>5</sup>Ingår i Avluftningsventil.

**SPARE PARTS MANUAL /  
RESERVDLSMANUAL**

**Chapter Contents /  
Kapitel Innehåll**

2. Frame with protective cover /  
Ram med skyddshuv

**3. Delimiting unit /  
Kvistanordning**

4. Felling unit /  
Fällanordning
5. Feeding unit /  
Matningsanordning
6. Saw unit /  
Sågenhet
7. Hydraulic system /  
Hydraulsystem
8. Electrical system /  
Elsystem
9. Accessories. optional equipment /  
Tillbehör

